



Instrucciones pegatina parasol


IMPORTANTE



Trabajar en un lugar protegido del sol, del viento y del polvo.



Después de pegar, espere al menos 72 horas antes de usar el lavado a presión.

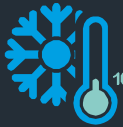

Siempre pegue las pegatinas a temperaturas superiores a 10°C



Coloque el vehículo lejos del sol, del viento y del polvo.



Limpiar con agua limpia **sin jabón!**
Seque con una microfibra.




Coloque la tiras boca abajo contra el capó del coche.




Separar una primera parte de la pegatina de su soporte.



Quite el soporte blanco hasta la mitad del parasol y humedezca bien la parte adhesiva del adhesivo.
¡Utilice solo agua sin jabón!

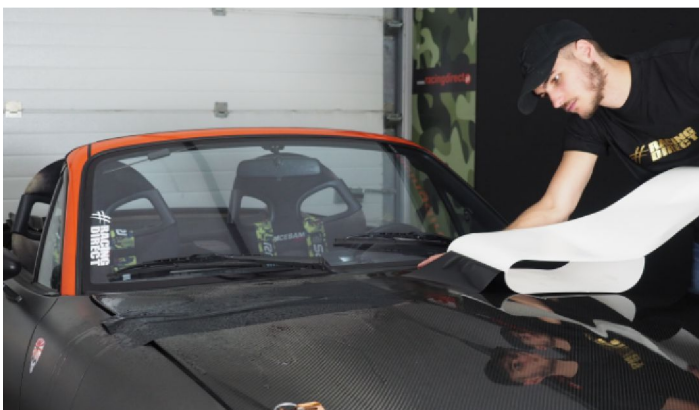

Retire la segunda parte del soporte blanco.

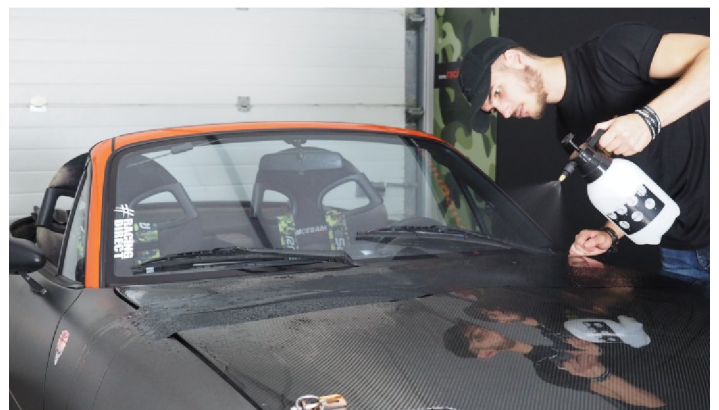

Humedezca toda la cinta adhesiva.



Instrucciones pegatina parasol



Humedezca el parabrisas abundantemente.




Coloque la pegatina aproximadamente sin pegarse.




Estire y coloque correctamente la pegatina. El set está húmedo, puedes tomarlo varias veces.




Moje la parte superior de la visera para protegerlo de los arañazos que puedan ocasionar los siguientes pasos.

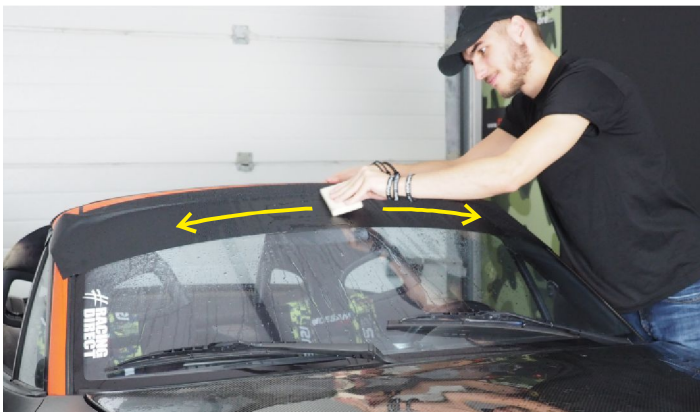

Caza todas las burbujas de agua y aire desde el centro hacia el exterior.

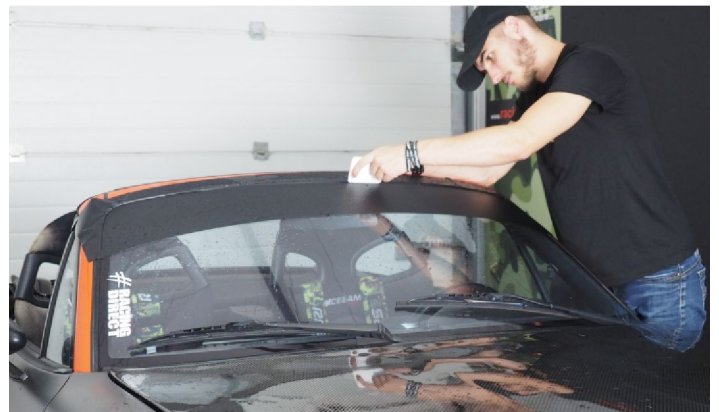

Marcar la tiras firmemente a la derecha de la junta del parabrisas.

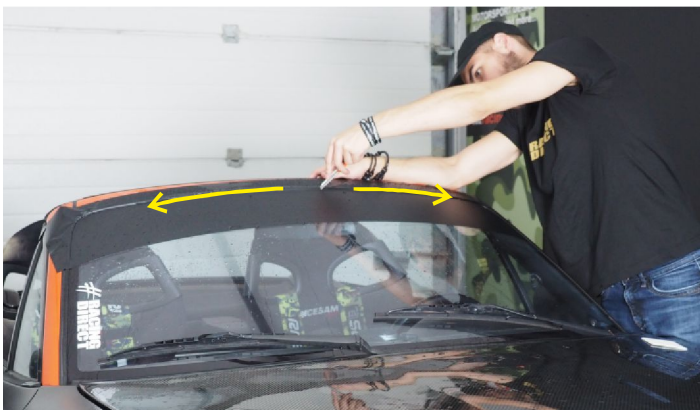

Cortar a lo largo de la junta con un cortador.



Quite el excedente.



Pasa 10 minutos persiguiendo las últimas burbujas. No dude en calentar el parasol con una pistola de calor o un secador de pelo para eliminar las burbujas más recalcitrantes

IMPORTANTE

La pegatina fue colocado con el agua, por lo tanto, respete los siguientes 3 puntos:



En tiempo soleado, deje que el parasol se seque por lo menos 1 a 2 horas antes de usar el vehículo.



Si el tiempo es lluvioso, deje que el parasol se seque durante la noche antes de usar el vehículo.



Después de pegar, espere al menos 72 horas antes de usar el lavado a presión.

